上手なご利用方法

- ●ミニパネル 2WAY ヒーターは、部屋全体を暖めるものではなく、部分暖房・補助暖房に適した暖房器具です。
- ●机やテーブルの下において、足元を暖めるのに特に適しています。
- ●寒冷地では、トイレの凍結防止に役立ちます。

- ●お手入れはスイッチを「切」にして、差込みプラグをコンセントから必ず抜き、冷えてから行っ
- ●お掃除は、水にひたした後のよくしぼったやわらかい布で、汚れをふいた後、 乾いた布でかるくふきとってください。
- ●シンナー、ベンジン、みがき粉などは絶対に使用しないでください。 本体をいためます。また変色、変形の原因となります。
- ●もとの包装ケースに納めて、湿気の少ないところに保管してください。



形	名	GMP-151
定	格	パネルヒーター AC100V 150W
		電気足温器 AC100V 30W
ব	法	パネルヒーター 高さ37.8×幅51.5×奥行き16cm
		電気足温器 高さ4.0×幅51.5×奥行き36.5cm
質 量(重さ)		約3.5kg
電源コード		長さ約1.8m
温度制御		サーモスタット
安全装置		温度ヒューズ
発 熱 体		マイカヒーター
スイッチ		シーソースイッチ「入」-「切」ネオン球付

保証・アフターサービス

- 1. この取扱説明書の5ページに保証書がついています。お買上げの販売店での所定事項の記入および記載 内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 2. 保証期間はお買上げ日より1年間です。万一故障したときは、内部機構をさわらずにお買上げの販売店 に修理をお申しつけください。保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 3. 保証期間経過後の修理につきましても、お買上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維 持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4. 数シーズンご使用になりますと、ヒーター、電源コードその他がいたんでいる場合があります。長期間(5年程度) 経過したものは、ご使用上支障がなくても、安心してご使用いただくために、お買上げの販売店にご相談ください。 また、ご使用中に少しでも不審な点やふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止しお買上げ の販売店に点検・修理を依頼してください。
- 5. 当社では、このグリーンウッド ミニパネル 2WAY ヒーターの補修用性能部品 (商品の機 能を維持す るために必要な部品)の最低保有期間を製造打切後6年としております。
- 6. アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品についてのご相談、お問合わせは、お買上げ の販売店か当社にお問合わせください。

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。 また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者 への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使 用させていただきます。尚、この目的のために当社((株)グリーンウッド)及び関係会社で上記個人情報を利用する ことがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとと もに適切な管理・監督をいたします。

販売店様へのお願い〉

下の保証書に必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

ミニパネル2WAYヒーター保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をさせ ていただくことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、製 品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買 上げの販売店に修理をご依頼ください。 お買上げ年月日、販売店名など記入もれ がありますと無効となります。必ずご確 認いただき、記入のない場合はお買上げ の販売店にお申し出ください。

本書は、再発行いたしませんので、たい せつに保管してください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な 使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店 が無料修理いたします。
- ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張 に要する実費をいただきます。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書を ご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にお問い合わせください。 4.ご贈答などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理が ご依頼できない場合には、弊社へお問い合わせください。
- 5.保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。 (口)お買上げ後、落された場合などによる故障・損傷。
- (八) 火災・公害および地震・風水害その他天災地変などによる故
- (二)一般家庭用以外 (業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載 など) に使用された場合の故障・損傷。
- (ホ)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、 または字句を書き換えられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。(Effective only in Japan.) 7.本書は再発行いたしませんので、たいせつに保管してください。
- ●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修 理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を 発行している者 (保証責任者) 、及びそれ以外の事業者に対す るお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証 期間経過後の修理などにつきまして、おわかりにならない場合 は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につい て、くわしくはアフターサービスの項をご覧ください。

品番

GMP-151

保証期間

お買上げ日

日より

本体 お買い上げ日から 1年間

お客様 お名前 様 ご住所 TEL

取扱販売店

店名·住所·電話番号

Y706:

株式会社グリーンウッド

故障・修理の際の連絡先

修理・故障などのアフターサービスに ついてご不明な点はお買上げの販売店 か、右記へお問い合わせください。

(株)グリーンウッド お客さま相談室 000120-117-446

受付時間:平日9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始を除く)

株式会社グリーンウッド 本社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地 80790(44)2817 FAX0790(44)2064

家庭用

ミニパネル2WAYヒーター

取扱説明書

GMP-151

このたびはミニパネル 2WAY ヒーター をお買い上げいただき、まことにありが とうございました。

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。そのあ と保存し、必要なときお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」な どの記入を必ず確かめ、販売店からお受 け取りください。

「正しく使って上手に節約

目 次

で使用方法 ………………3~4 お手入れのしかた ……4 什 様 …… 4 保証・アフターサービス ………4 お客様の個人情報のお取り扱いについて…… 4

安全上のご注意 …………… 1~2

各部のなまえ ………2

ページ

4

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため に、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性が あるもの

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。




- ■記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な 指示内容(左図の場合は差込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

告

●改造はしない 修理技術者以外 の人は、分解したり修理をしない




●交流 100V 以外では使用しない 火災・感電の原因になります。

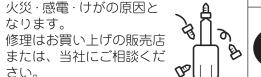


●定格消費電力以上のコンセントを 単独で使う

他の器具と併用すると、分岐コンセント が異常発熱して発火することがあります。

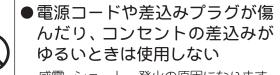


●差込みプラグはコンセントの奥ま でしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火のおそれが

あります。

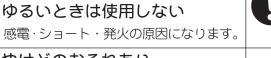

● やけどのおそれあり 次のような方がお使いのときは特に注 意してください。

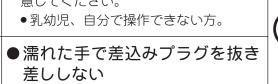

感電やけがをすることがあります。

●電源コードを傷付けたり、無理に 曲げたり、引張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり しない また、重いものを載せたり、挟み

込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原 因となります。



●吸排気口やすき間にピンや針などの金属物等、異物を入れない 感電や異常動作してけがをすることがあります。




●低温やけどのおそれあり

次のような方がお使いのときは特に注意してください。

- ●お子様、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- ●眠気を誘う薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方

比較的低い温度 $(40^{\circ} \sim 60^{\circ})$ でも、長時間皮ふの同じ場所に触れていると、熱い・痛い などの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。


- ●皮ふの弱い方は厚手のくつ下をはいて使ってください。
- ●いねむりやうたたねをしないように周囲の方も注意してください。
- ●本体と壁や家具、カーテン等のものとの安全な間隔を保つ
- ●前方・上方には本体から
 - …30cm以上の間隔をおく
- ●後方には本体から
- ……10cm以上の間隔をおく
- ●左右には本体から
 - -10cm 以上の間隔をおく (ただし、左右のどちらか一方は、壁や障害 物で囲まれていない開放空間にしてください。

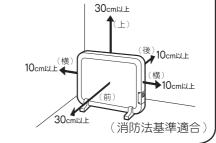

意 注

- ●差込みプラグを抜くときは、電源 コードを持たずに必ず先端の差 込みプラグを持って引き抜く 感電やショートして発火することがあります
- ●犬や猫等のペットの暖房用には 使用しない ペットが本体やコードを傷め、火災の 原因となることがあります。
- ●乾燥等の他の用途に使用しない 過熱して発火する ことがあります。



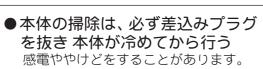

けがややけど、絶縁劣化による感電 漏電火災の原因になります。 ●使用中や使用後しばらくは、放熱

●使用時以外は、差込みプラグをコ

●スプレー缶等を本体の近くに置

爆発や火災の原因となり


ンセントから抜く

かない

ます。


面など熱い部分には触れない やけどをすることが

あります。

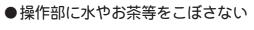

万一こぼれたときは、過熱のおそれが ありますので、直ちに使用を中止し、 販売店の点検を受けてください。

各部のなまえ

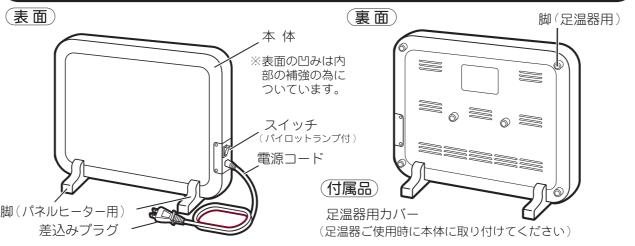


ご使用方法 はじめてご使用になるときは、本体から塗料の臭いと、煙がでることがありますが、 新製品特有の臭いであり、ご使用になるにしたがって消えますからご安心ください。

1. 脚のとりつけ。

2. 電源を接続する。

●脚は右図のように取りつけ、横置きでご使用ください。

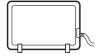

- ●差込みプラグを定格消費電力(150W)以上の容量をもつ家庭用コンセント(交流 100V)に 根元まで確実に差し込んでください。
- 3. スイッチを「入」にする。
- ●パイロットランプが点灯し、電気が流れていることを知らせます。
- 4. 足温器として使用する場合。
- ●脚(パネルヒーター用)をはずしてください。
- ●脚(足温器用)を下面にして平行になるように置いてください。



- 5. パネルヒーターと足温器を切換える場合。
- ●パネルヒーターと足温器の切換えは自動切換えにより行います。

(足温器用カバーの取り付け方)

- ●脚(足温器用)4箇所に足温器用カバーのゴムを引っかけてご使用ください。
- ●パネルヒーター使用時に足温器用力バーを付けないでください。故障や火災の原因になります。

 $\equiv \circ \equiv \circ \equiv$

=====

(足温器用カバーのお手入れのしかた)









足温器用力バーの材質 表地、裏地(ポリエステル)ボア部分(アクリル

- |●足温器用力バーは水温 30℃を限度とし、軽く手洗いをしてください。(洗濯機は使用不可)
- ●塩素漂白厳禁です。
- ●毛玉ができやすいので裏返して洗ってください。
- |●ネットに入れ、脱水機で30~60秒程度、脱水してください。
- ●ドライクリーニングはできません。
- |●干すときに引っ張ると伸びてしまいます。形を整えるようにして日かげで干してください。
- ┃●日なたで干すと、色があせたり、変色したり風合が硬くなったりします。
- ●乾燥機は使用しないでください。

(安全のためのお願い)

- ●カーテン・ふとんなどの可燃物の近くで使用しないでください。
- ●コタツやふとんの中に入れて、アンカのかわりに使用しないでください。
- ●本体にタオルなどをかけないでください。
- ●本体を移動させるときはコードを引っ張らないでください。
- ●飛び乗ったり、踏みつけたり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- ●他の用途に使用しないでください。
- ●ふとんなどの保温性のよいものをかけないでください。
- ●電気毛布など他の暖房器具と併用しないでください。 ●右図以外の方法で使用しないでください。
- 縦向きに使用しないでください。
- ●足温器用力バー以外は使用しないでください。
- ●足温器として使用しないときは足温器カバーをはずしてください。
- ●足温器に乗って使用しないでください。
- ●毛足の長いじゅうたん等の上で使用しないでください。 裏面の開口部をふさぐと、表面温度が上昇し、やけどや故障の原因となります。
- 足温器ご使用の場合、多少のがたつきがあります。
- ●パネルヒーターとして使用後、足温器として使用する場合は本体が十分冷めてから、ご使用ください。







